EA993RB（ブレーキドラムドリー）取扱説明書

（アメリカ）

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

〇仕　様

- 〇 適合ドラムサイズ　15”、16 1/2”
- 〇 重量　23.5kg
- 〇 伸縮ハンドル
- 〇 127mmまで高さ調整可能

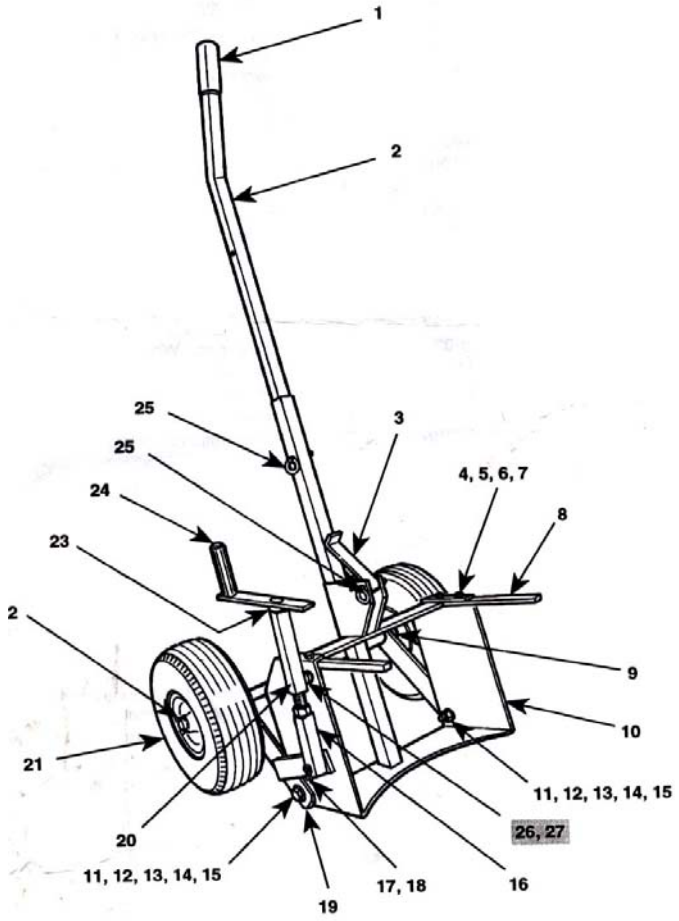

〇 安全のために

・使用する際は人身事故を
防止するように努めてください。
・作業者は作業用安全靴を
必ず履いてください。
・作業者は必ず保護メガネを
着用してください。

〇 組立方

1. 伸縮ハンドルを図1のようにﾎﾙﾀﾞｰに差し込みます。必ず止ピンを差し込んでください。
2. 本体フレームの内側にドラムストップ（2本）を取付けます。（部品＃4, 5, 6, 7を使用してください。）
3. タイヤの圧力は2.1kgf/cm^{2}です。必要に応じて空気を入れてください。

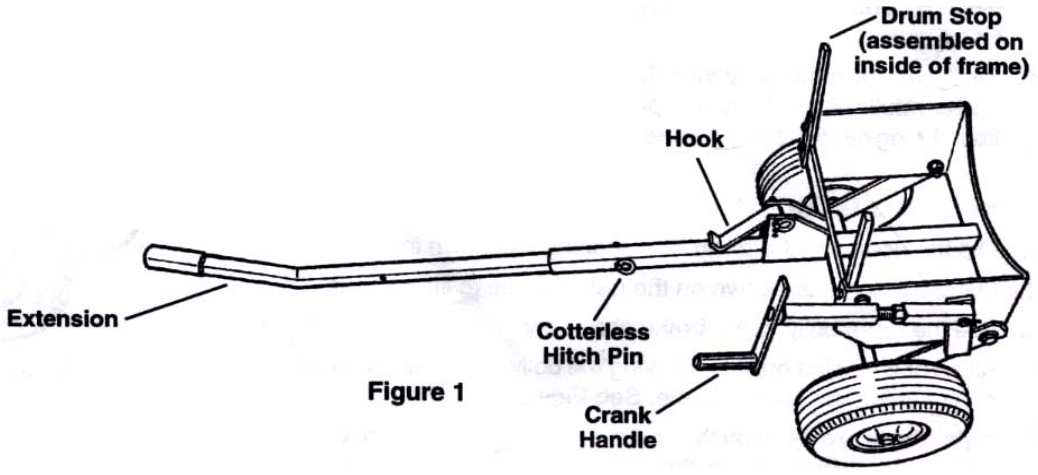

Figure 1

〇 ドラムの取外し



1. メーカーのマニュアルに従ってブレーキドラムを
取り外す準備をします。ﾌﾞﾚｰｷは下げておき、
ドラムはﾊﾌﾞ組品から緩めておきます。
2. ドラムドリーのハンドルを図のように水平に位置させます。
3. ドラムドリーが最低の位置に来るまでクランクハンドルを
反時計方向に回します。
4. フックは図のようにハンドルの後方に位置させておきます。
5. ドラムドリーをドラムの下に置き、ドラム外面に面する
所までドラムを差し入れます。クランクハンドルを回して
ドリーがドラムの最も下の面に合うようにしてください。
6. ドラムを少し持上げるためにハンドルを下げます。
ドリーを引いてドラムを10cmほど後ろに下げます。
ﾌﾞﾚｰｷ組品から離します。
7. 図のようにフックをドラムのﾊﾌﾞｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞにかけて
ください。
注意:フックは調節可能です。ピンを抜き取り
図のようにフックの位置を変えてください。
8. ﾌﾞﾚｰｷ組品からドラムを離します。慎重にゆっくりと
ハンドルを持ちドラム面を床に置きます。
過重のかかり方に注意してください。

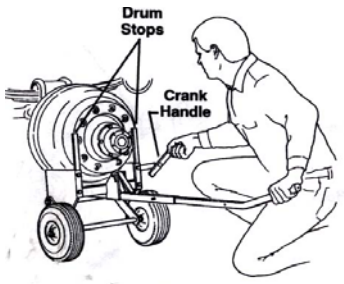

Figure 2

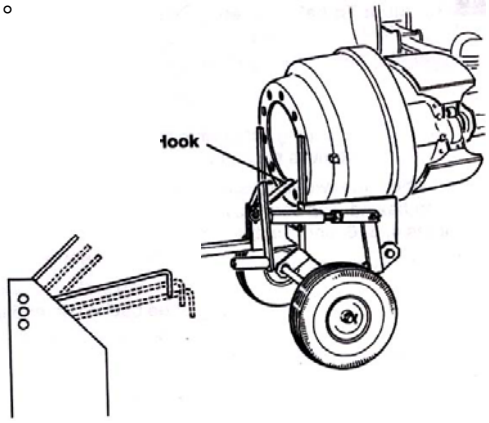

○ ドラムの取付け
1. ドラムハブのｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ部分に図のようにフックをかけます。
2. ドラムを持上げるためにハンドルを引きながら押し下げます。
3. ドラムドリーをブレーキ組品の所まで運びます。
4. ドリーハンドルを上下させたり、クランクハンドルを回して
ドラムを上下させます。
5. ドラムがﾌﾞﾚｰｷ組品のスタッドに真っ直ぐ、かつ水平に
なるように取り付けます。ハブのオープニング部分から
フックを外してください。
注意:ﾌﾞﾚｰｷ組品から遠すぎる位置でドラムを押して
いる時はﾊﾌﾞのｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ部分からフックを外し
てはいけません。
6. ﾒｰｶｰのﾏﾆｭｱﾙに従ってﾄﾞﾗﾑを完全に設置してください。
7. ハンドルを上げて引きながらﾄﾞﾗﾑﾄﾞﾘｰを外します。

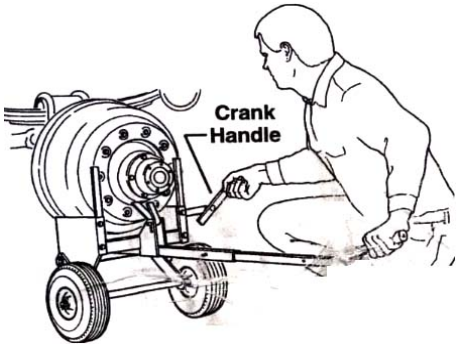

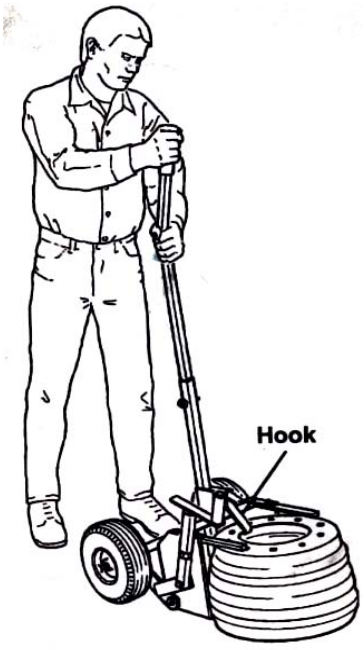

Figure 5

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929